burda style

110 Платье • • 12/2011

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 55 см.

Вам потребуется:
Креп-сатин шириной 140 см:
размеры 36, 38 — 1,50 м,
размеры 40, 42, 44 — 1, 55 м;
0, 35 м флизелина G 785 шириной 90 см;
1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; нитки для шитья.
Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани. Глянцевую сторону креп-сатина использовать в качестве лицевой стороны.
Перед раскроем:
Все данные приведены в рамке внизу с уменьшенным чертежом детали выкройки. Переснять детали выкройки. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 110.
Раскрой:
План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

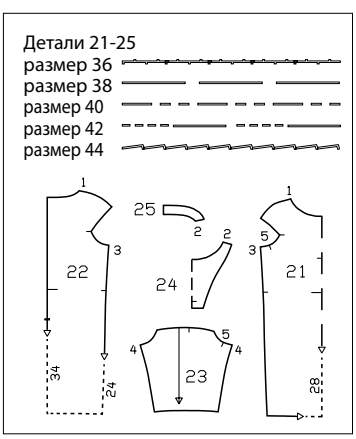

Из креп-сатина:

21	Перед со сгибом	1x
22	Спинка	2x
23	Рукав	2x
24	Обтачка горловины переда со сгибом	1x
25	Обтачка горловины спинки	2x

Припуски:
Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа платья и низа рукавов — 4 см, на остальные швы и по срезам — 1,5 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

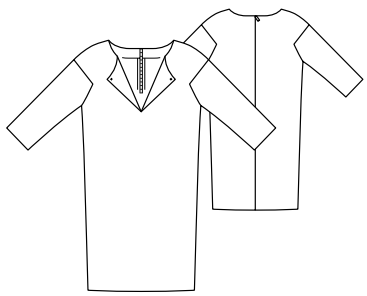

Прокладка:
Все детали, обозначенные на плане раскладки серым цветом, выкроить из прокладки с припусками. Прокладку приутюжить к изнаночной стороне деталей кроя. Дополнительно лоскутки прокладки размером по ок. 3 x 3 см приутюжить к уголкам переда и спинки (срезы втачивания рукавов) и поверх метки нижнего конца разреза переда.
Линии швов и разметка:
Дублированные прокладкой детали снова сложить попарно лицевыми сторонами/пополам. К деталям еще раз приколоть бумажную выкройку.
Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумагой burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги).
На переде и обтачке горловины переда линии середины переда перевести на лицевую сторону (на длину разреза) крупными сметочными стежками.

Пошив

лицевая сторона

изнаночная сторона

прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь.
В начале и в конце каждого шва делать закрепки.

План раскладки

Креп-сатин шириной 140 см
Размеры 36–44+

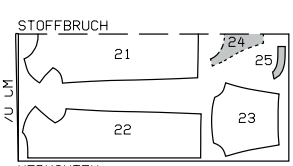

Ткань сложить вдоль вдвое лицевой стороной вовнутрь.

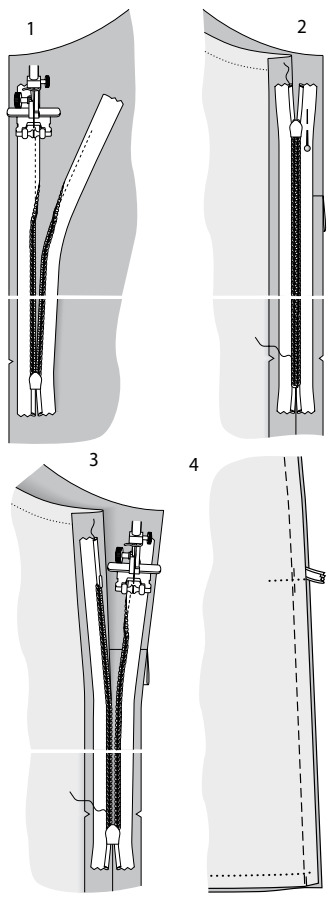

Застежка на молнию, средний шов по спинке:
Застежку-молнию раскрыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону правой части спинки вдоль края разреза, совместив верхние зубчики застежки-молнии с размеченной линией горловины. Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, тесьма застежки-молнии должна лежать на расстоянии 0,5 см от среднего среза части спинки (ширина припуска на шов 1,5 см минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани). Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза (1). Закрыть застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону левой части спинки вдоль края разреза и приколоть верхний конец тесьмы булавкой (2). Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза (3). Закрыть застежку-молнию. Части спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы от низа до метки разреза. Стачать средние срезы, начав строчку от низа и закончив ее у нижнего конца застежки на молнию вплотную к нижним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии, при этом свободный конец застежки-молнии отвернуть к краям припусков (4). Припуски шва разутюжить и обметать.

Плечевые швы:
Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, с каждой стороны сколоть плечевые срезы. Стачать (5). Припуски швов разутюжить и обметать.
Плечевые срезы обтачки горловины спинки наложить на плечевые срезы обтачки горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне, срезы сколоть. Стачать (6). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины обметать.

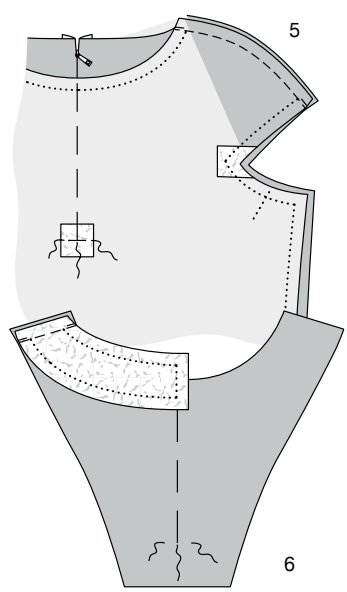

Горловина и разрез переда:
Обтачку горловины наложить на платье лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловин. У застежки

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

burda style

110 Платье • • 12/2011

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

на молнию концы обтачки горловины спинки отвернуть, не доходя по 5 мм до размеченных линий швов, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза для застежки на молнию отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки горловины (7).

7

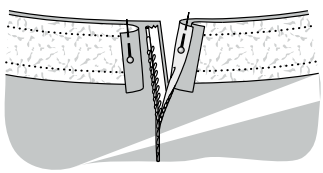

Обтачку горловины переда приколоть к переду по обеим сторонам от разметки разреза. Проложить строчку вдоль среза горловины и вокруг разметки разреза переда на расстоянии по ок. 2 мм от размеченной линии разреза, у нижнего конца разреза — поперек. Перед и обтачку горловины переда разрезать между строчками, у нижнего конца разреза — наискосок в уголки вплотную к стежкам. Вдоль горловины припуски шва срезать близко шву, на участках скругления припуски надсечь в нескольких местах, на уголках припуски срезать наискосок (8). Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Обтачку пришить к припускам плечевых швов и к тесьмам потайной застежки-молнии.

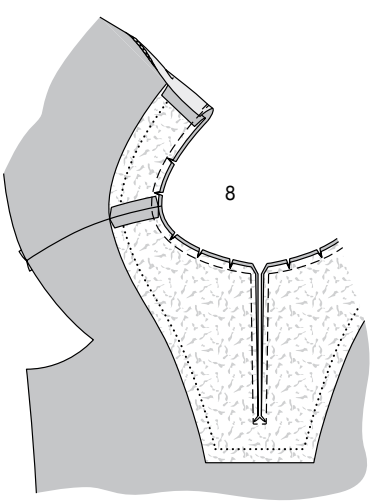

8

Боковые швы:
Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, с каждой стороны сколоть боковые срезы. Стачать (9). Припуски швов разутюжить и обметать.

9

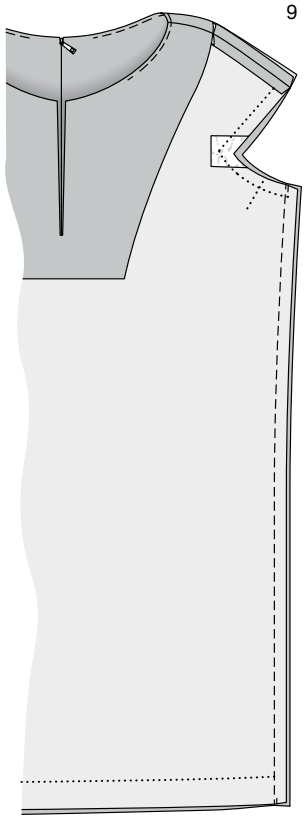

Рукава:
Каждый рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы рукава сколоть. Стачать, при этом от размеченной линии нижнего края проложить строчку вниз наискосок, не доходя ок. 5 мм до края боковых срезов (10). Припуски шва разутюжить и обметать.

10

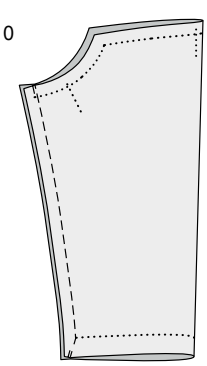

Рукава втачать:
Каждый рукав вколоть сначала только в нижнюю часть проймы, совместив шов рукава с боковым швом, а также поперечные метки 5 на рукаве и переде. Рукав вколоть, соответственно, до уголков. Втачать. В уголках припуски переда и спинки надсечь вплотную к стежкам (11). Затем верхнюю поперечную метку

11

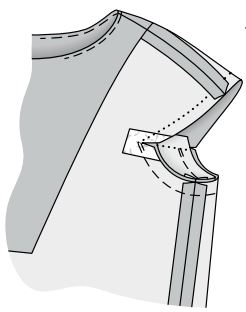

на окате рукава совместить с плечевым швом и рукав вколоть от уголка до уголка. Рукав втачать в пройму от уголка до уголка (12). Припуски шва выше уголков разутюжить, ниже уголков припуски не утюжить. Припуски шва обметать.

12

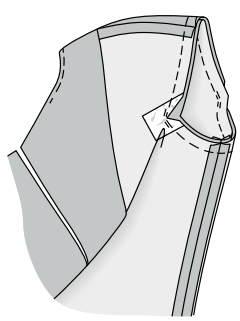

Подгибка низа платья и низа рукавов:
Припуски на подгибку низа платья и низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

Горловина:
Края разреза переда отвернуть на лицевую сторону, уголки выреза горловины пришить к платью мелкими стежками крест-накрест.

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg